



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

CARLTON / RICHLAND / STERLING

ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
3AXCCRLBEN

USER ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE

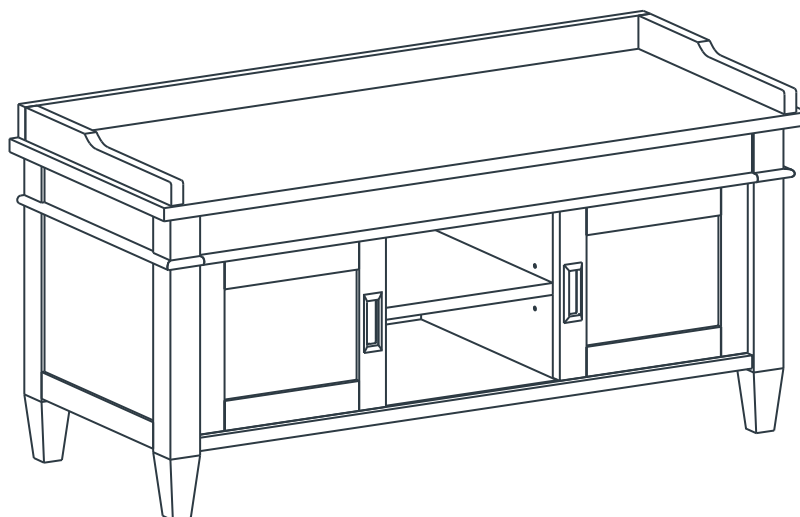

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHallTM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

CARLTON / RICHLAND / STERLING


ENTRYWAY BENCH

BANC D'ENTRÉE

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:


In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side **OUTER** Panel: Outer side **B** Back **F** Front **T** Top **X** Bottom
 Panneau : côté intérieur Panneau : côté externe Arrière Avant Supérieur Inférieur

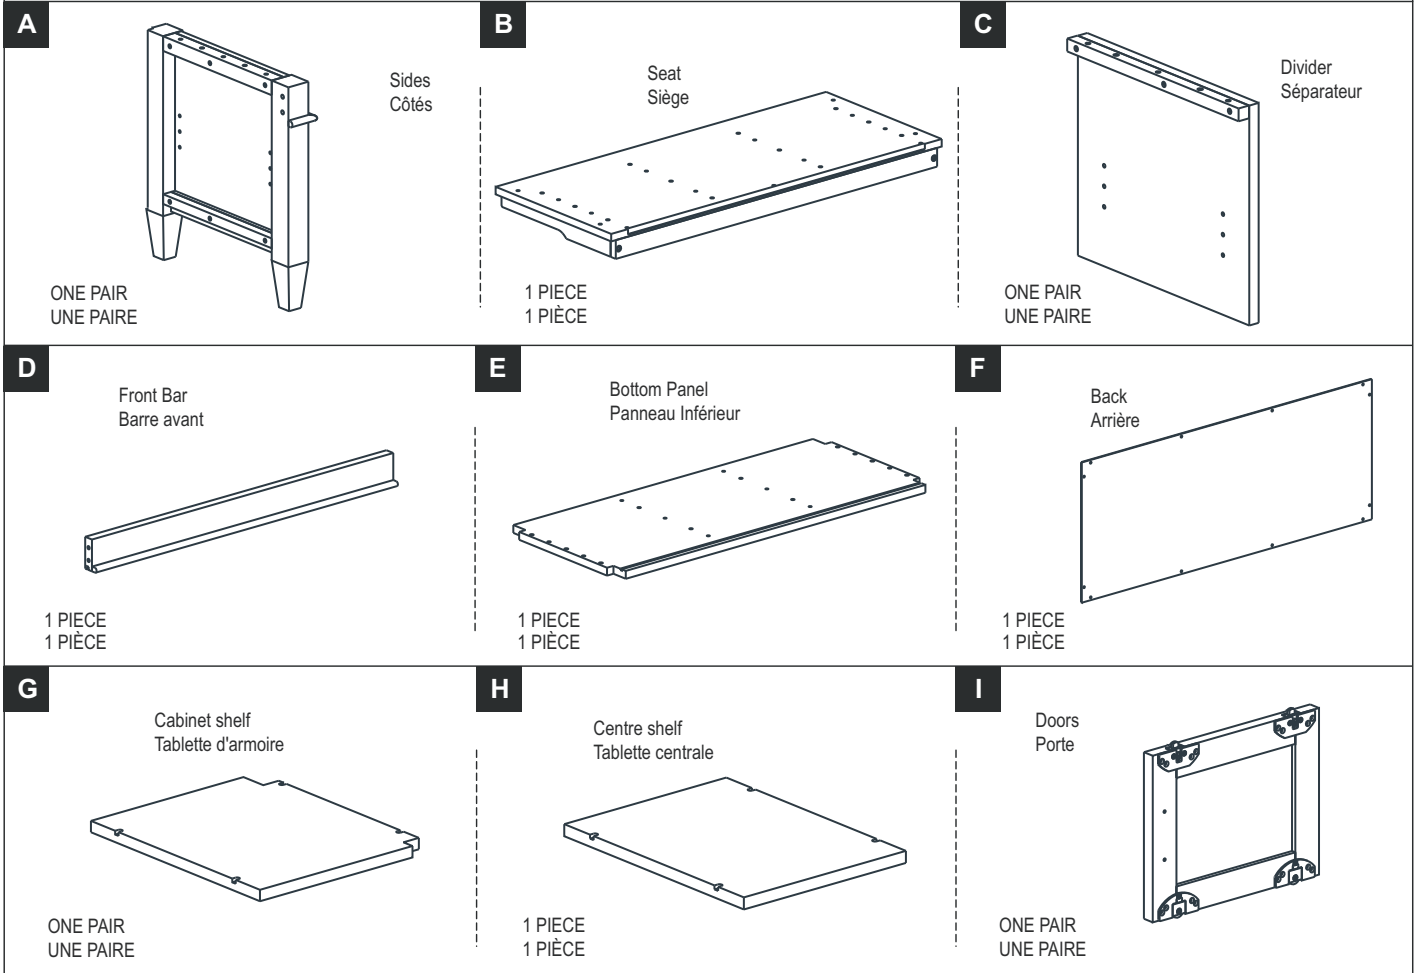


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
 REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

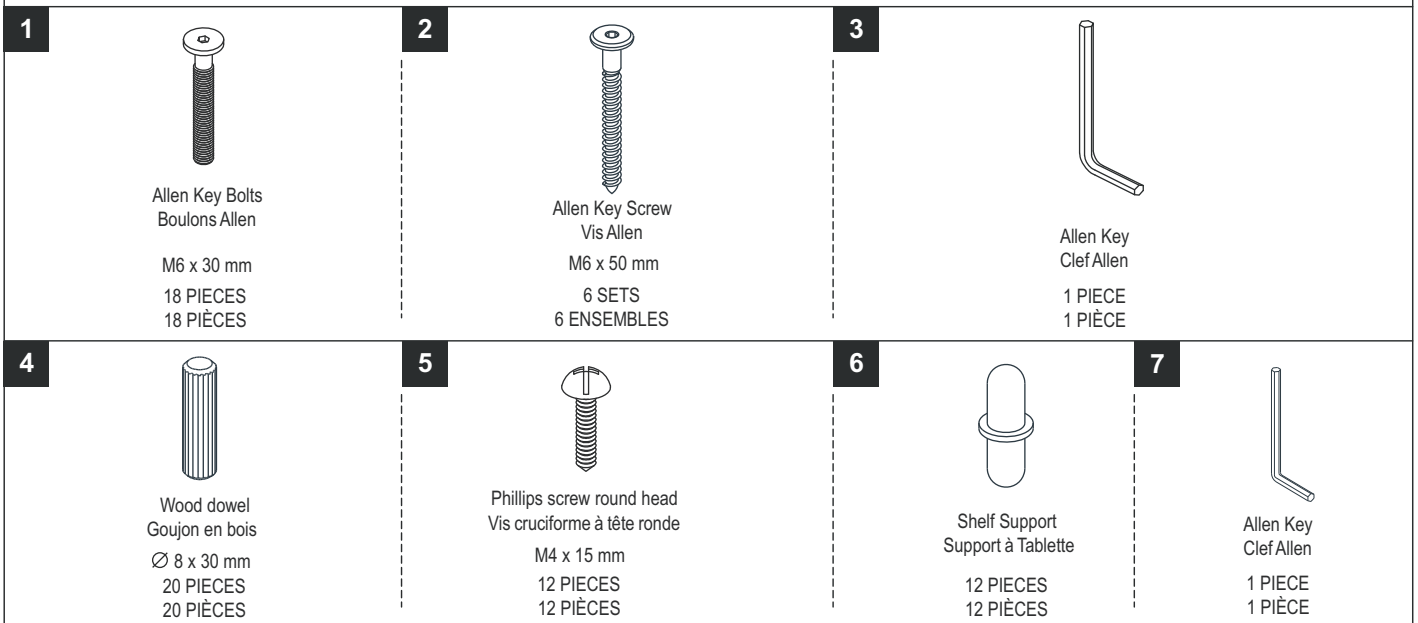


CARLTON / RICHLAND / STERLING
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

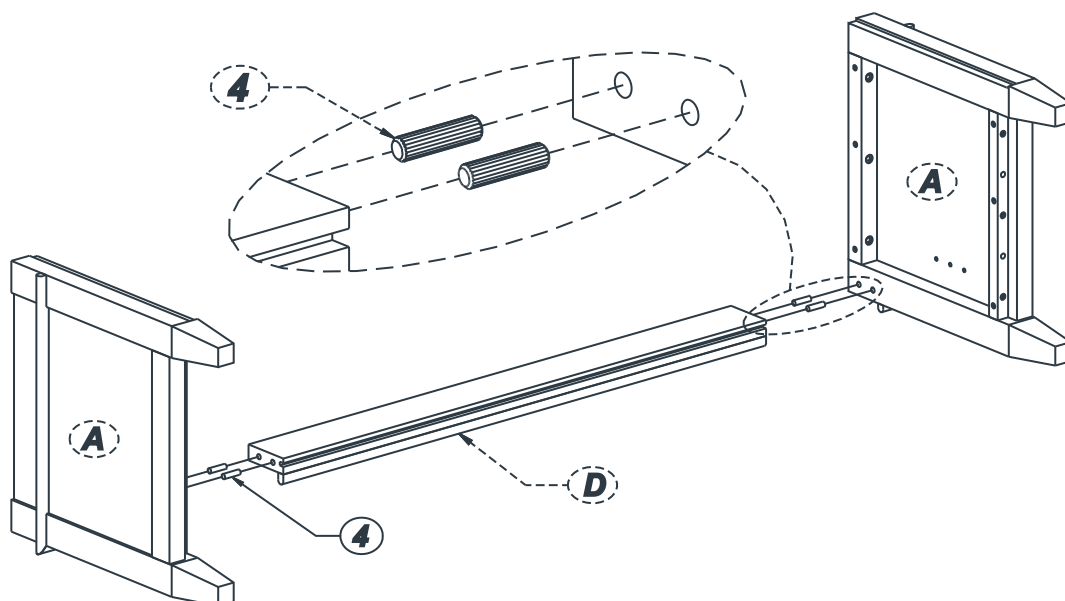

STEP 1


1. Insert 4 Dowels (4) into Front bar (D) .
2. Align pre-drilled holes on Sides (A) with Dowels (4) in Front bar (D) .

ÉTAPE 1

1. Insérer 4 goujons (4) dans les Barre avant (D) .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au Côtés (A) avec des goujons (4) dans les Barre avant (D) .


CARLTON / RICHLAND / STERLING
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

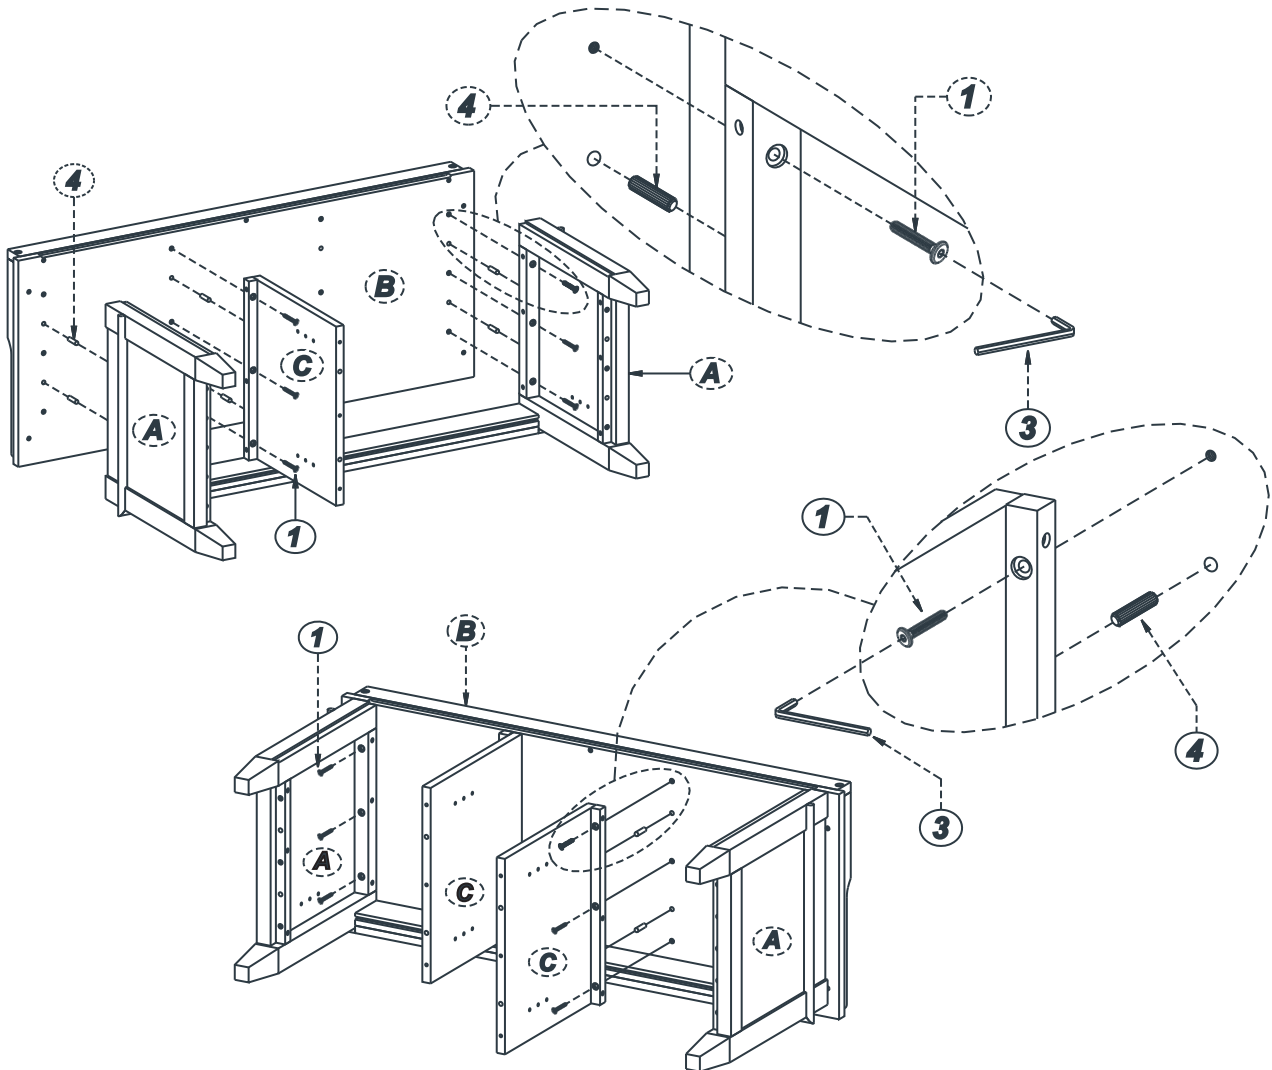

STEP 2


1. Insert 2 Dowels (4) into of each Sides (A) and Dividers (C) .
2. Align pre-drilled holes on Seat (B) with Dowels (4) in Sides (A) and Divider (C) .
3. Using 12 Allen Key Bolts (1) attach Side (A) and Divider (C) to Seat (B) .
4. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 2

1. Insérer 2 goujons (4) dans les coins supérieures de chaque Côtés (A) et Séparateur (C) .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au Siège (B) avec des goujons (4) dans les Côtés (A) et Séparateur (C) .
3. Utiliser des 12 Boulons allen (1) pour attacher le Côtés (A) et Séparateur (C) dans les Côtés (B) .
4. Utiliser la Clef Allen (3) pour visser les vis . Ne pas trop serrer.


CARLTON / RICHLAND / STERLING
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

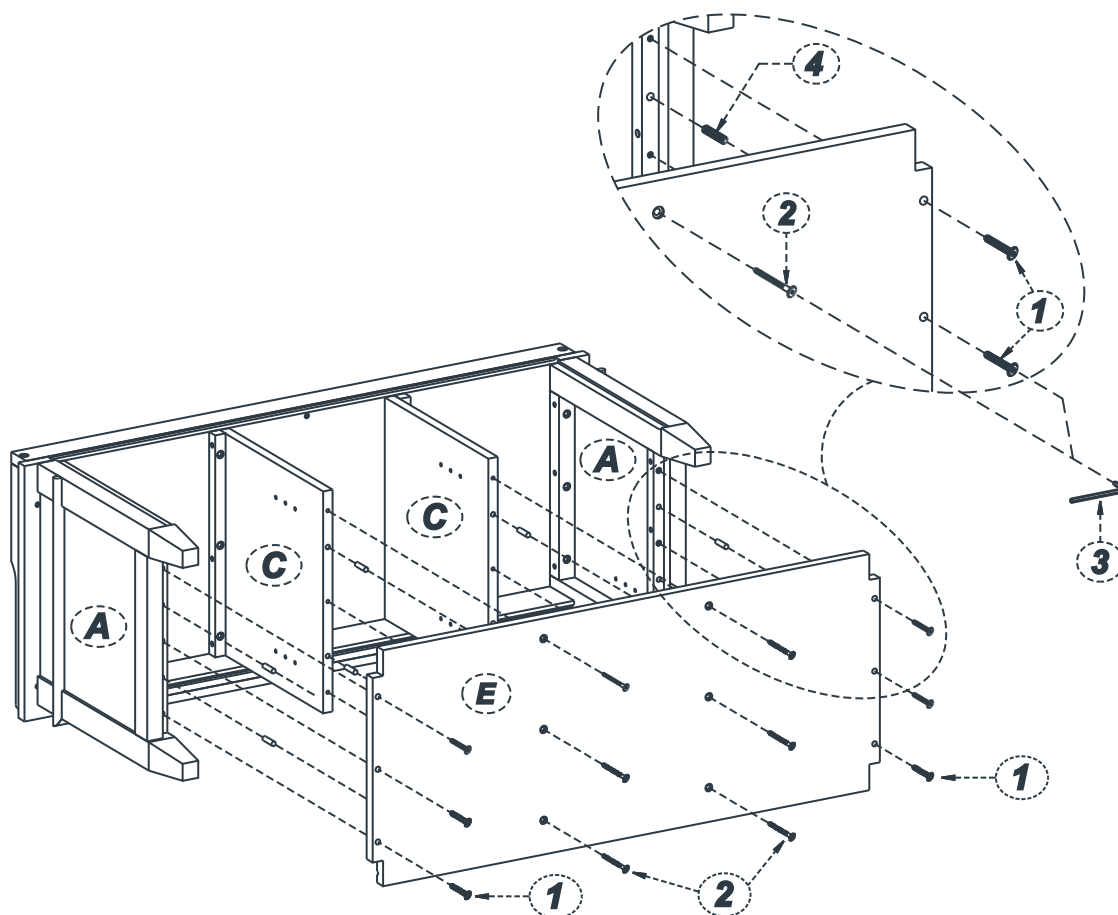

STEP 3


1. Insert 2 Dowels (4) into of each Sides (A) and Dividers (C).
2. Align pre-drilled holes on Bottom panel (E) with Dowels (4) in Sides (A) and Divider (C).
3. Using 6 Allen Key Bolts (1) and 6 Allen Key Screw (2) attach Bottom panel (E) to Side (A) and Divider (C).
4. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 3

1. Insérer 2 goujons (4) dans les coins supérieurs de chaque Côtés (A) et Séparateur (C).
2. Aligner les trous prépercés inférieur au Panneau inférieur (E) avec des goujons (4) dans les Côtés (A) et Séparateur (C).
3. Utiliser des 6 Boulons allen (1) et 6 Vis allen (2) pour attacher le Panneau inférieur (E) dans les Côtés (A) et Séparateur (C).
4. Utiliser la Clef Allen (3) pour visser les vis. Ne pas trop serrer.


CARLTON / RICHLAND / STERLING
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

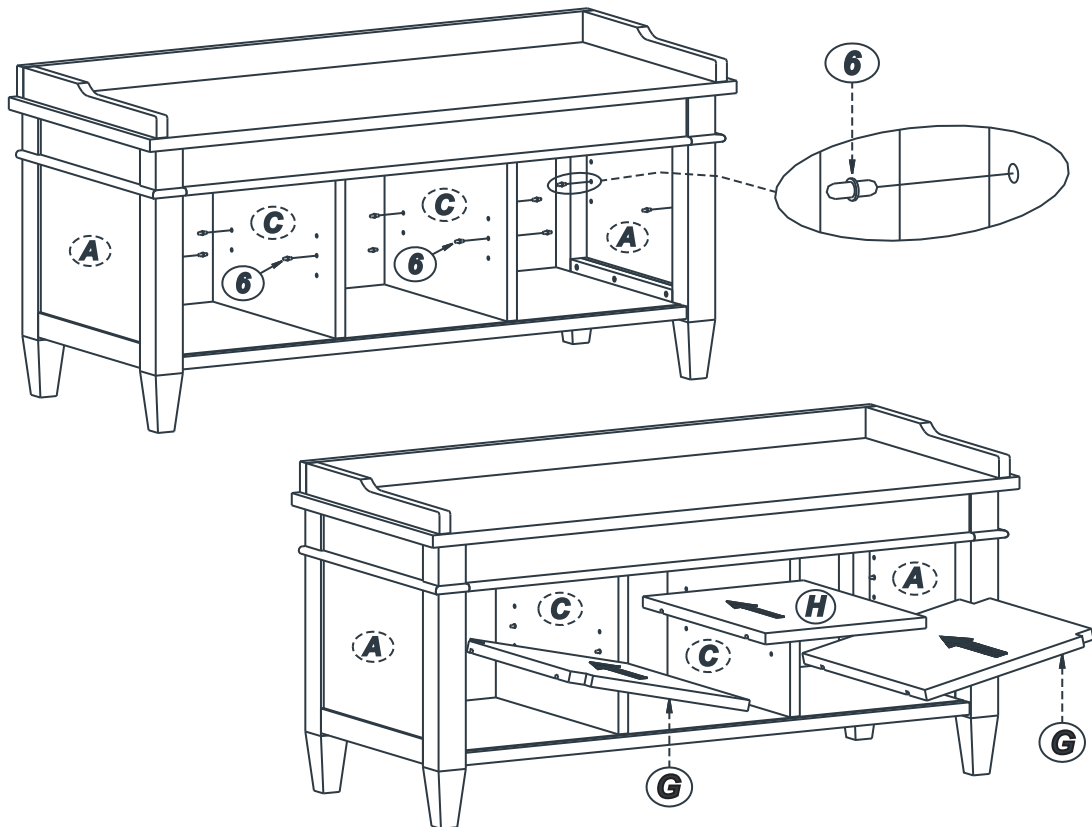

STEP 4

1. Use 4 Shelf Support (6) for each Shelf cabinet (7) and Centre Shelf (8) in desired location .

ÉTAPE 4


1. Utiliser les 4 Support à tablette (6) pour chaque Tablette d'armoire (7) et Tablette centrale (8)
à la position souhaitée .

CARLTON / RICHLAND / STERLING

ENTRYWAY BENCH


BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

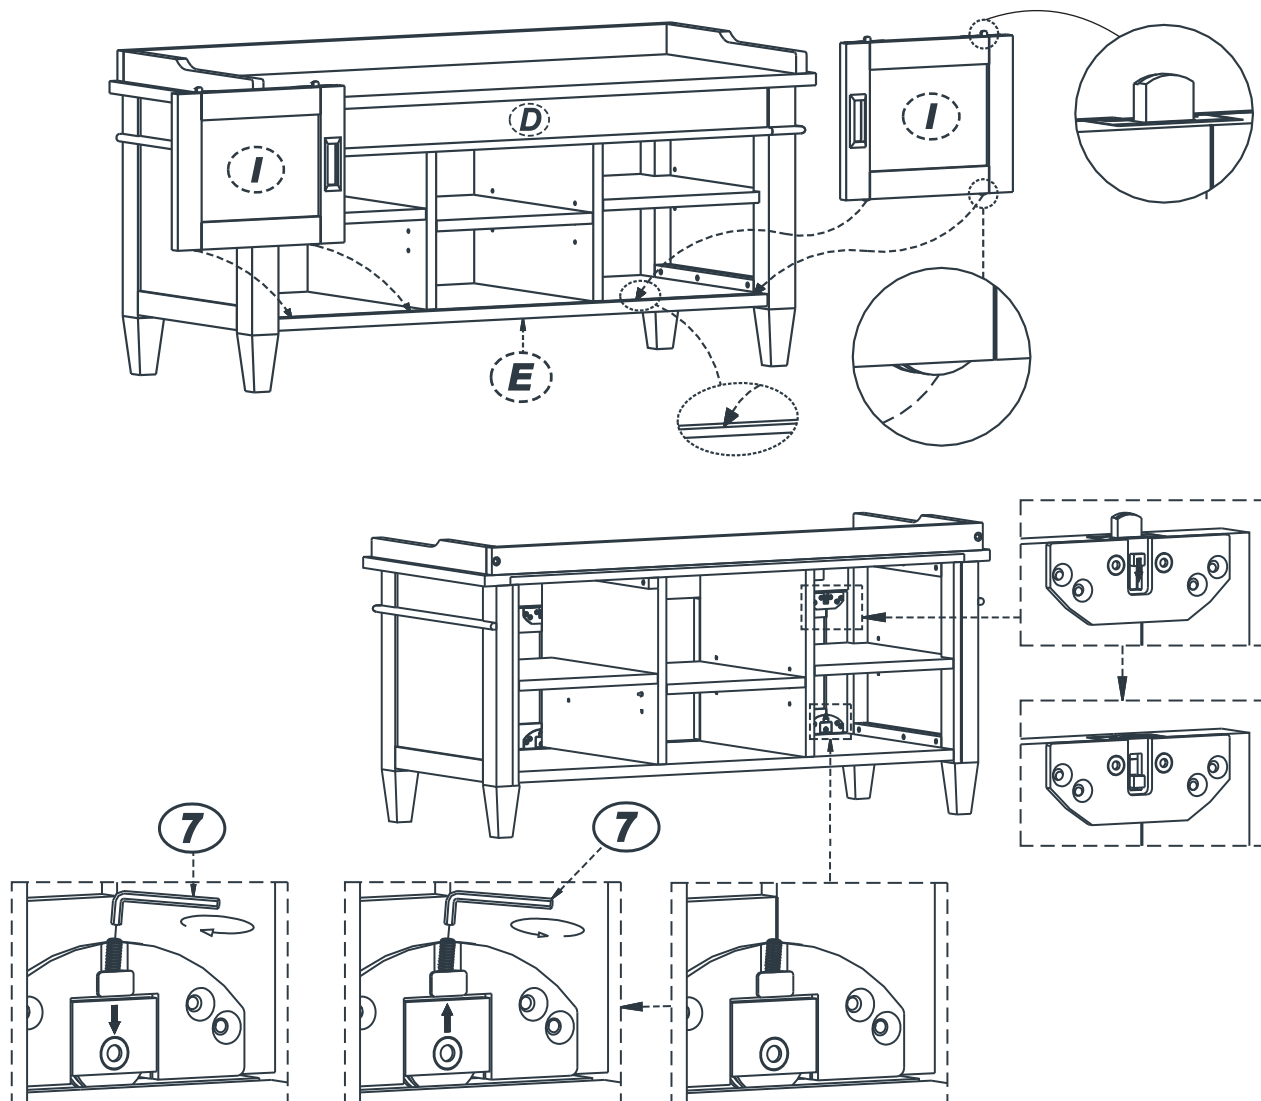

STEP 5 : Fitting for bottom running sliding doors


1. Slide the wheels on bottom of each door to the slots on Bottom panel (E).
2. Pull down the pins on top of each door then place the door to be parallel with the bench leg post. Afterward release the pins. The pins will be stuck into the slots underneath of Front Bar (D).
3. To adjust the height of wheels up or down, use the Allen key (7) to rotate the bolts on the wheels (Rotating clockwise will adjust the wheels higher, rotating counter clockwise will adjust the wheels lower).

ÉTAPE 5 : Montage inférieur pour portes coulissantes

1. Glissez les roues au bas de chaque porte dans les fentes du panneau inférieur (E).
2. Tirez les embouts sur le dessus de chaque porte, et ensuite placez celle-ci en parallèle avec la patte du banc. Relâchez les embouts par la suite. Les embouts resteront ancrés dans les fentes sous le Barre avant (D).
3. Pour ajuster la hauteur des roues, utilisez une clé Allen (7) pour faire pivoter les écrous sur les roues (en tournant dans le sens horaire, cela ajustera en hauteur; dans le sens horaire contraire, cela réduira la hauteur).


CARLTON / RICHLAND / STERLING
ENTRYWAY BENCH
BANC D'ENTRÉE

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

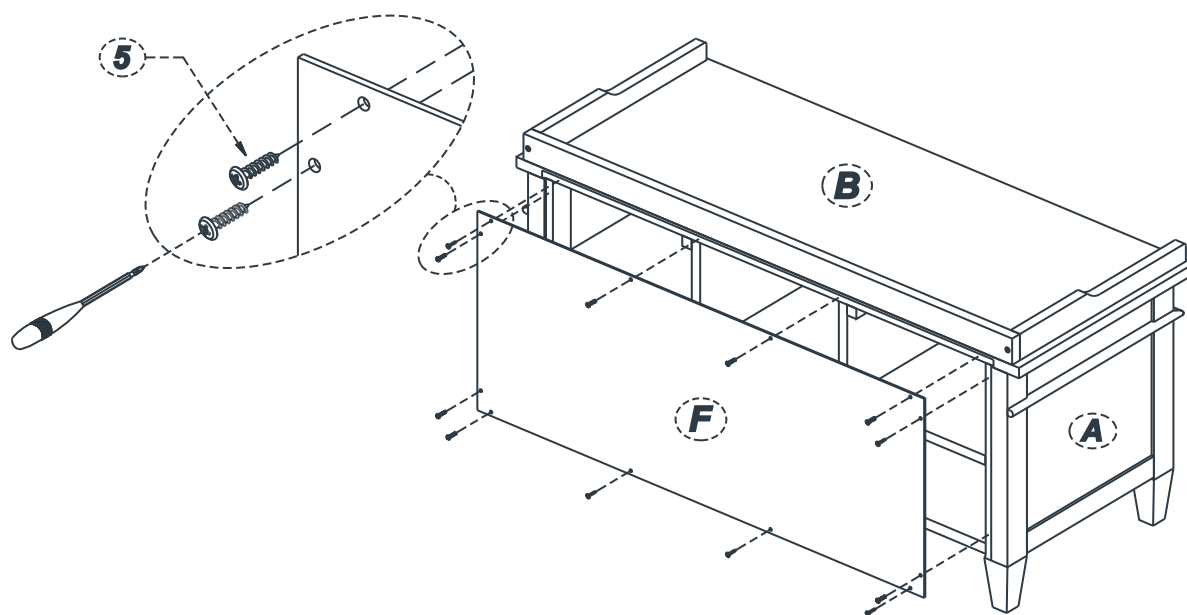

STEP 6

1. Attach Back (F) to back frame using 12 Phillip screw round heads (5).
2. Use Phillip screwdriver to snugly tighten screws .

ÉTAPE 6

1. Relier le Arrière (F) à l'arrière au moyen de 12 Vis cruciforme à tête ronde (5).
2. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour visser les vis délicatement.